TEYES

CC3

QR코드를 스캔하거나 아래 URL을
방문하여 더 자세한 정보를 확인하세요

teyeskorea.com

후방카메라 및 SIM카드 연결방법

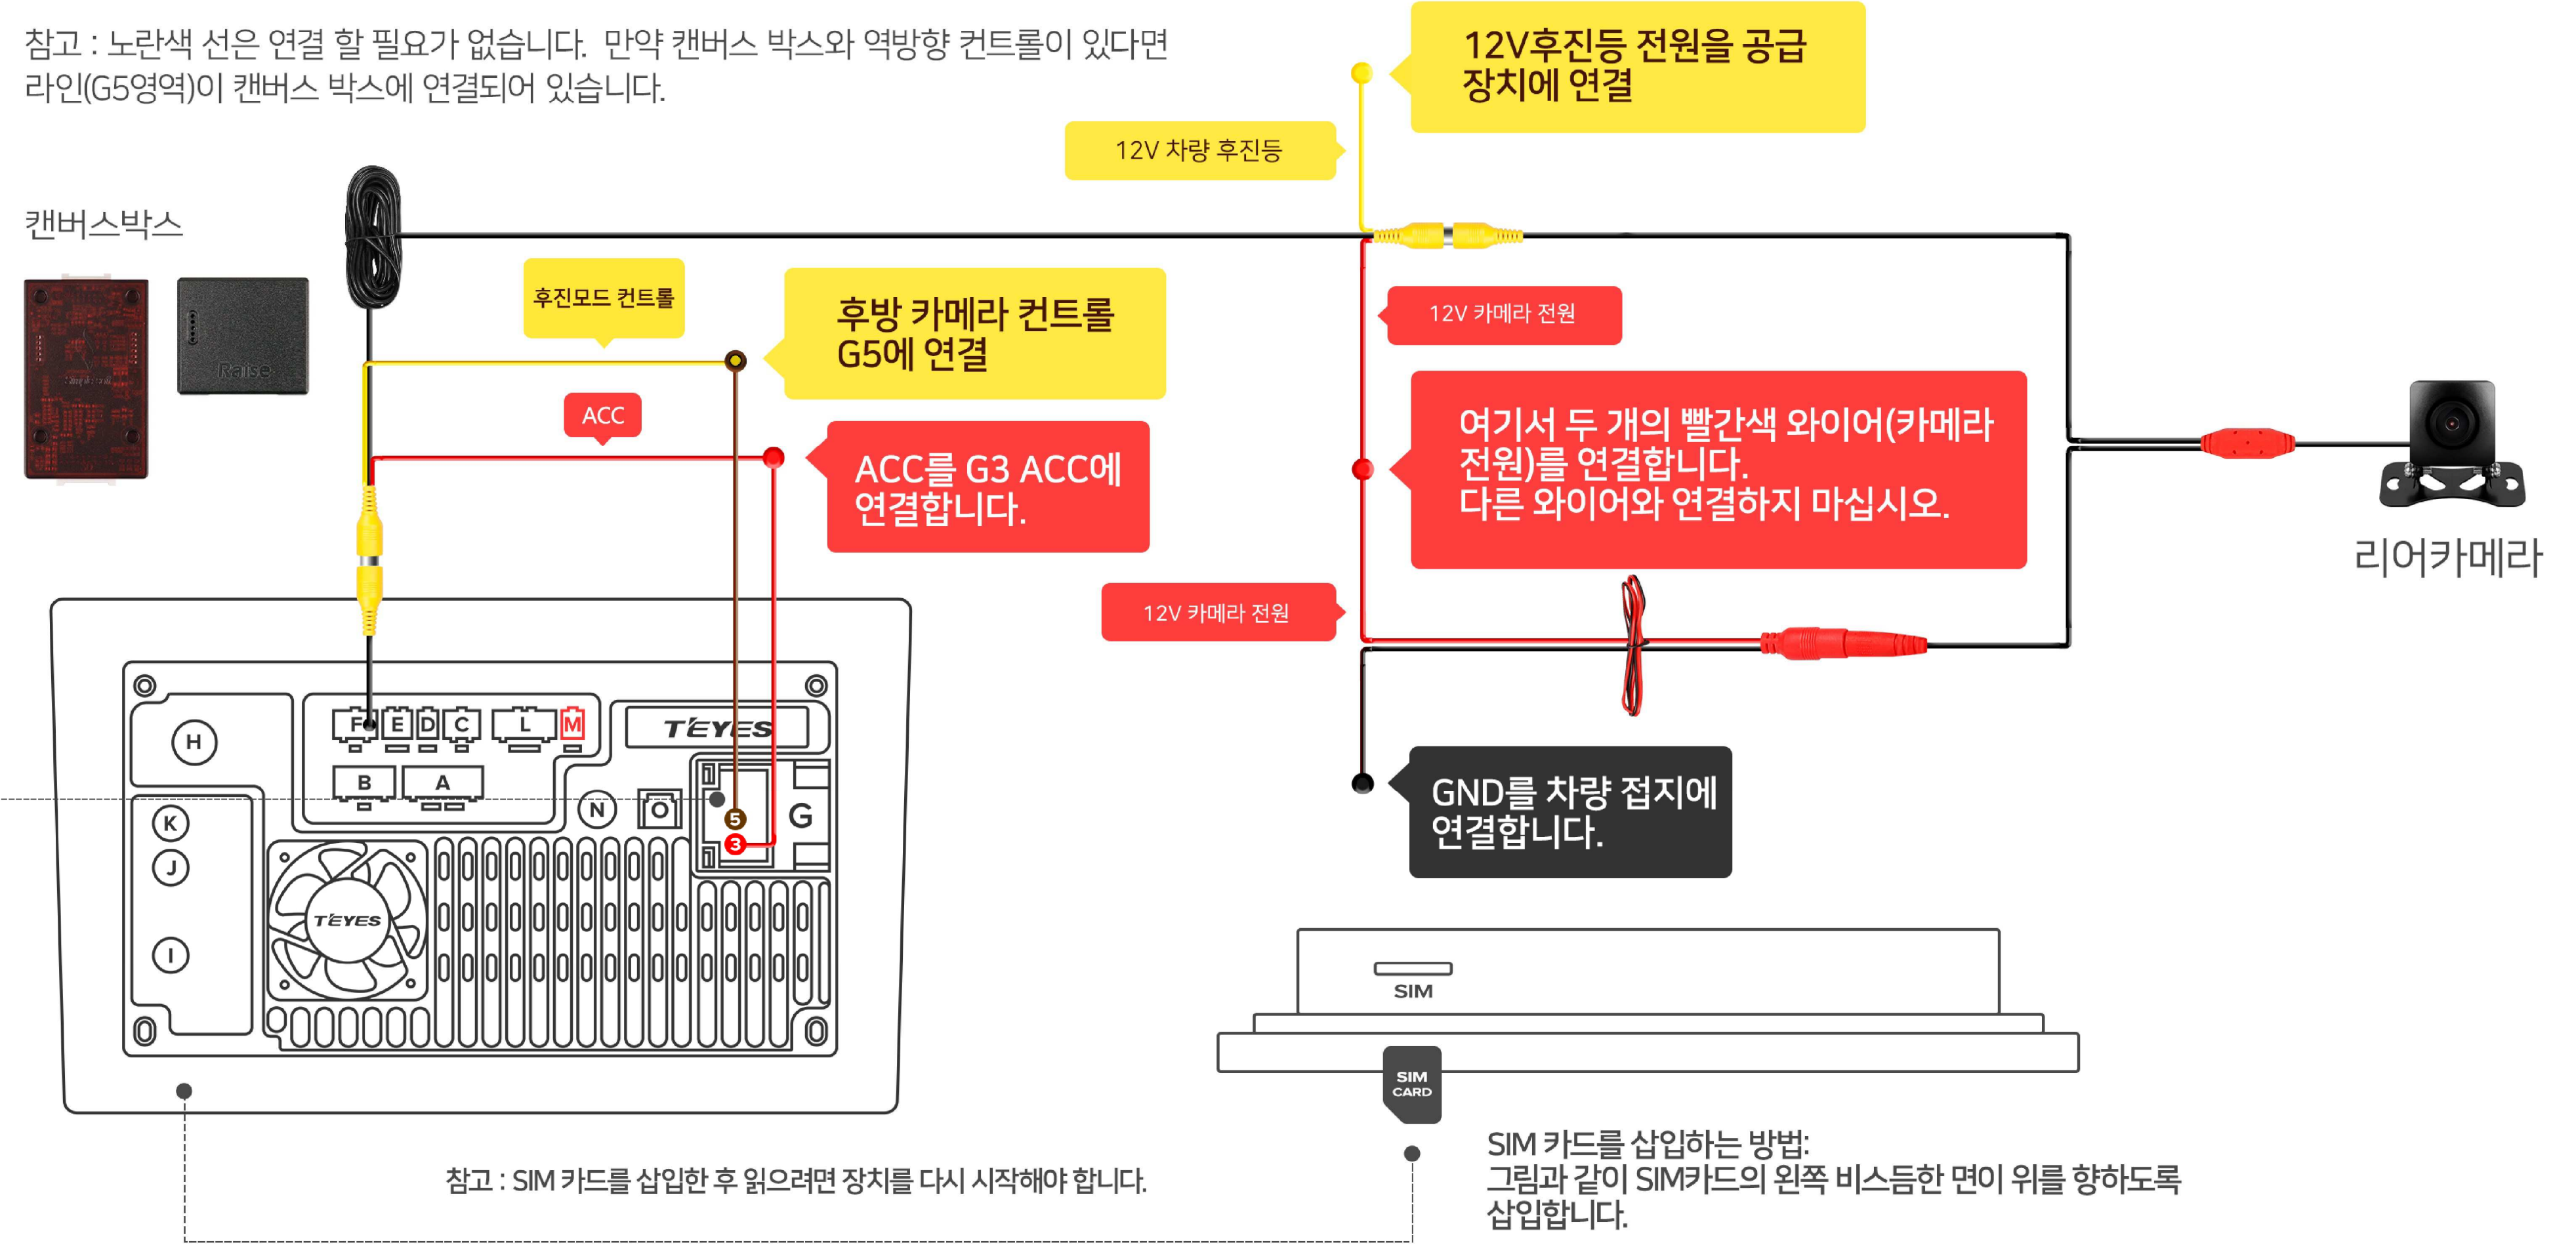

POWER PORTS

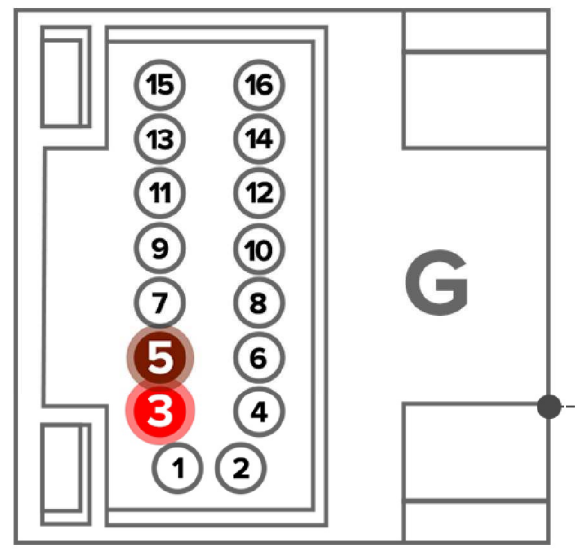

- G1: GND
- G2: B+
- G3: ACC 전원
- G4: ILL
- G5: Reverse detection
- G6: Steering wheel learning 2
- G7: 스티어링휠 learning 1
- G8: 공장 무선 안테나 전원
- G9: FR-
- G10: RL-
- G11: FR+
- G12: RL+
- G13: FL-
- G14: RR+
- G15: FL+
- G16: RR-

DEVICE PORTS

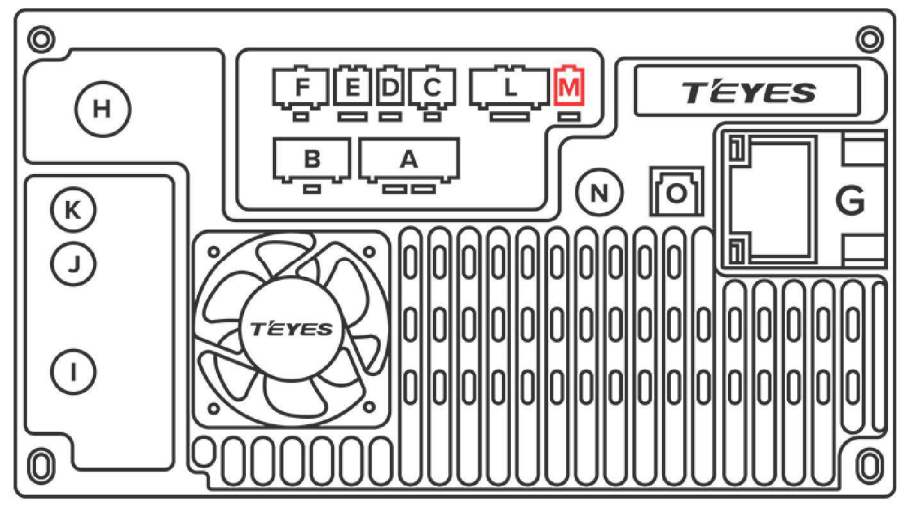

장치에 단락 손상이 발생할 수 있는 실수가 발생하지 않도록
아래의 연결 지침을 따르십시오.

- A: 오디오 및 비디오 다기능 인터페이스
- B: Extension reservation
- C: CANBUS 포트
- D: USB 포트 (싱글)
- E: USB 포트(더블)
- F: 리어뷰 신호 입력
- G: 전원 포트
- H: 라디오 포트
- I: 4G 안테나
- J: GPS 안테나
- K: 5G WiFi 안테나
- L: RCA 오디오 출력 인터페이스
- M: 팬 전원커넥터
  * 참고: 팬 소켓입니다. USB를 이 소켓에 연결하면 USB 플래시 디스크가 손상됩니다.
- N: 동축 디지털 오디오 출력
- O: 광학오디오 출력

SOCKET NAME

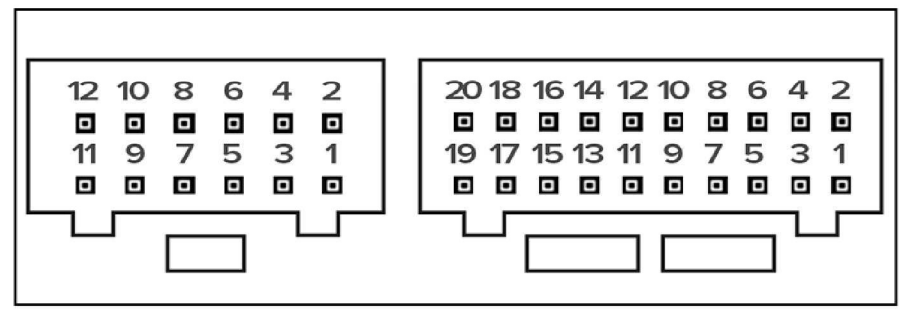

B A

(Zone B no Function)

- A1: AMP_POW Amplifier control
- A2: GND Ground wire (including audio RCA_FL/ FR)
- A3: AUX IN_R Right channel input
- A4: NC
- A5: AUX IN_L Left channel input
- A6: NC
- A7: SIM0_DA external SIM card data①
- A8: GND Ground wire (including audio AUXIN L/AUXIN R)
- A9: SIM0_DET external SIM card detection②
- A10: GND Ground wire external SIM card③
- A11: SIM0_CKL external SIM card clock④
- A12: GND 접지선(비디오 CVBS IN2 접지선 포함)
- A13: 외부 SIM 카드 재설정⑤
- A14: NC
- A15: VDD_SIM0 외부 SIM 카드 전력 공급⑥
- A16: NC
- A17: CVBS2_IN 비디오입력 2
- A18: CVBS1_IN 비디오입력 1
- A19: MIC-
- A20: MIC+

SOCKET NAME

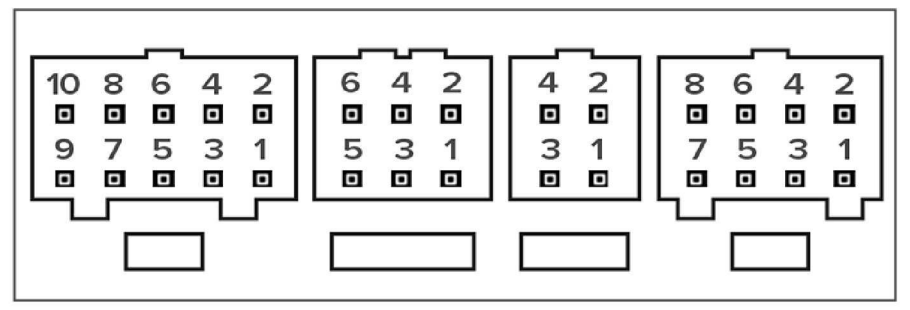

F E D C

- C1: GND 접지선
- C2: BATT_12V 전원 공급
- C3: AUX2L 오디오 좌측 채널
- C4: AUX 2R 오디오 우측 채널
- C5: KEY_RST 재설정 버튼
- C6: NC
- C7: CAN_RXD 연결 외부 프로토콜 상자 TX
- C8: CAN_TXD 연결 외부 프로토콜 상자 RX
- D1: USB15V 전원 공급 장치
- D2: USB1_DP1 데이터 라인 DP
- D3: GND 전원 접지
- D4: USB1_DN1 데이터 라인 DN
- E1: USB25V 전원 공급 장치
- E2: USB2_DP 데이터 라인 DP
- E3: GND USB2 전원 접지
- E4: USB2_DN 데이터 라인 DN
- E5: USB_3_DN 데이터 라인 DN
- E6: USB_3_DP 데이터 라인 DP
- F1: TX2 직렬
- F2: BT_ANT 외부 블루투스 안테나(reserved)
- F3: RX2 직렬
- F4: GND 접지선
- F5: IR 출력(컨트롤 CMMB)
- F6: CAM CVBS 후진 비디오 신호 양극
- F7: CAM12_OUT 후진 12V 전원 출력
- F8: CAMGND 후진 비디오 신호 음극
- F9: 브레이크 핸드브레이크 감지 입력
- F10: BTWIFI_ANT 블루투스 /WiFi RF 안테나

POWER PORTS

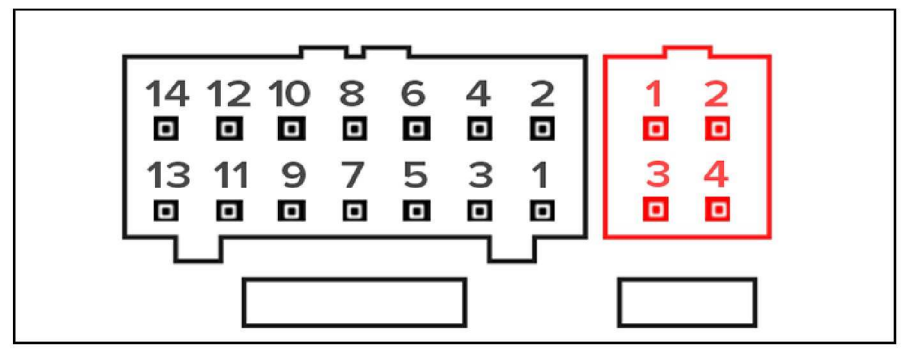

L M

참고: 팬 소켓입니다. USB를 이 소켓에 연결하면 USB 플래시 디스크가 손상됩니다.

- L1: RCAFL_OUT 프론트 좌측 출력
- L2: RCA FR_OUT 프론트 우측 출력
- L3: GND
- L4: GND
- L5: RCARR_OUT 우측 후면 출력
- L6: RCARL_OUT 후면 좌측 출력
- L7: GND
- L8: GND
- L9: RCA CENTER 라디오 출력
- L10: SUB_OUT 서브우퍼 출력
- L11: GND
- L12: GND
- L13: NC
- L14: NC
- M1: GND
- M2: FAN12V_OUT (팬전원)
- M3: NC
- M4: NC